

# Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle

## Überflutete Anlagen



### Stromverteilung im **nicht** überfluteten Bereich


Zählerschrank/Hausverteilung **im Erdgeschoss**

Erdgeschoss nicht überflutet:

- ➔ Keine Gefahr
- ➔ Schalter, Sicherungen können betätigt, Stecker gezogen werden.

Keller überflutet:

- ➔ Erst nach Freischaltung betreten.

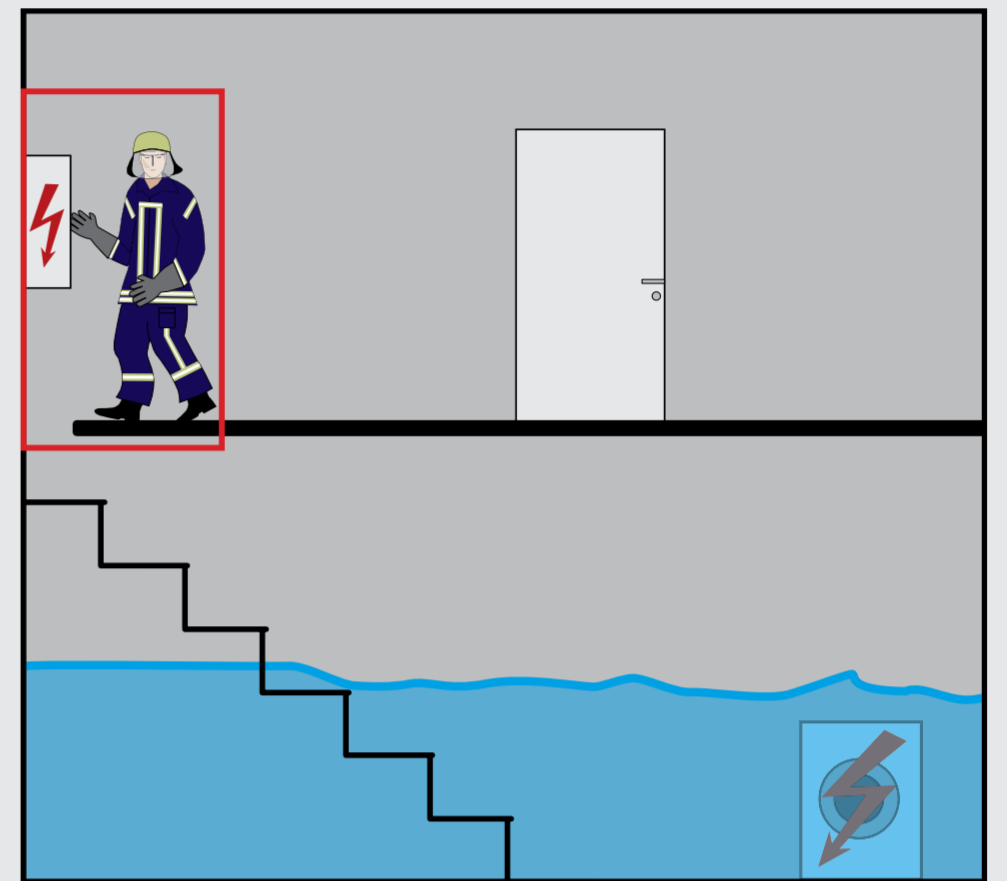


### Stromverteilung im **überfluteten** Bereich

Zählerschrank/Hausverteilung **im Keller**

Kellergeschoss ist überflutet:

- ➔ Schalter, Sicherungen dürfen nicht betätigt, Stecker nicht gezogen werden.
- ➔ Erst nach Freischaltung betreten.
- ➔ **Keine Freischaltung durch die Einsatzkräfte!**
- ➔ Freischaltung nur durch den Netzbetreiber!

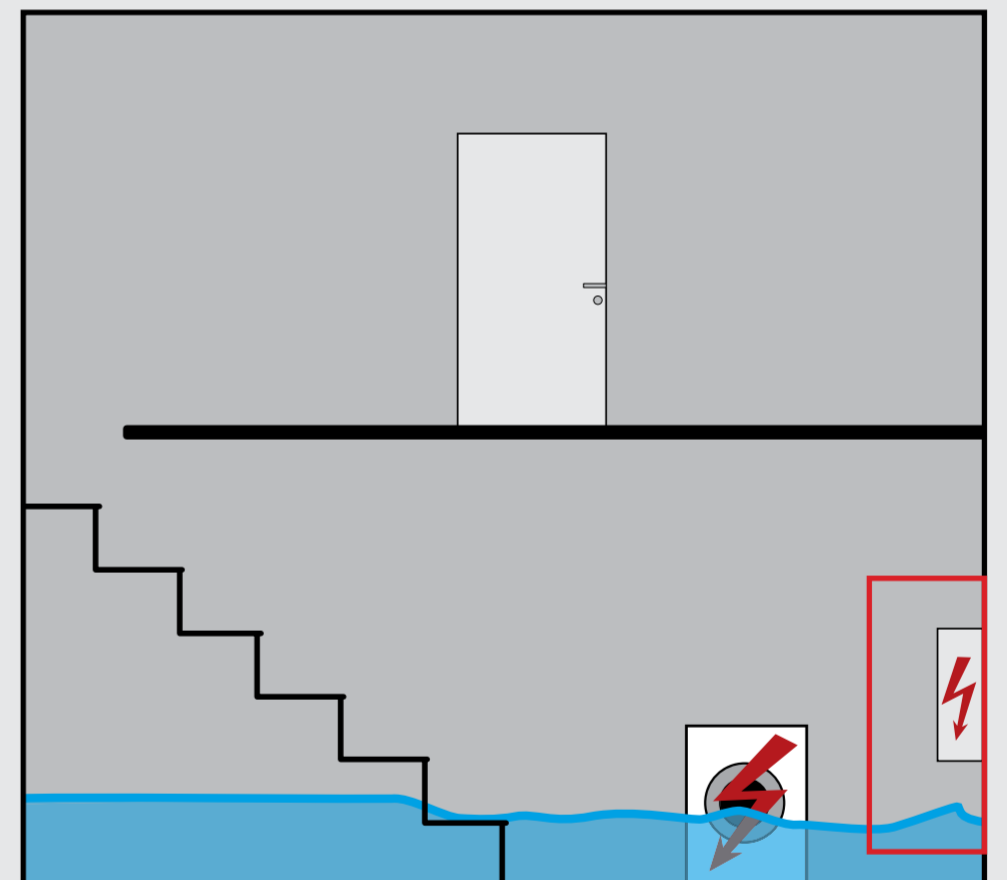

**Mindestens 1 m Schutzabstand einhalten – sonst Lebensgefahr!**



Weitere Infos hierzu in der BGI/GUV-I 8677 – Modul 4